



Sensor-Empfindlichkeit Einstellung



Sensor in Halterung

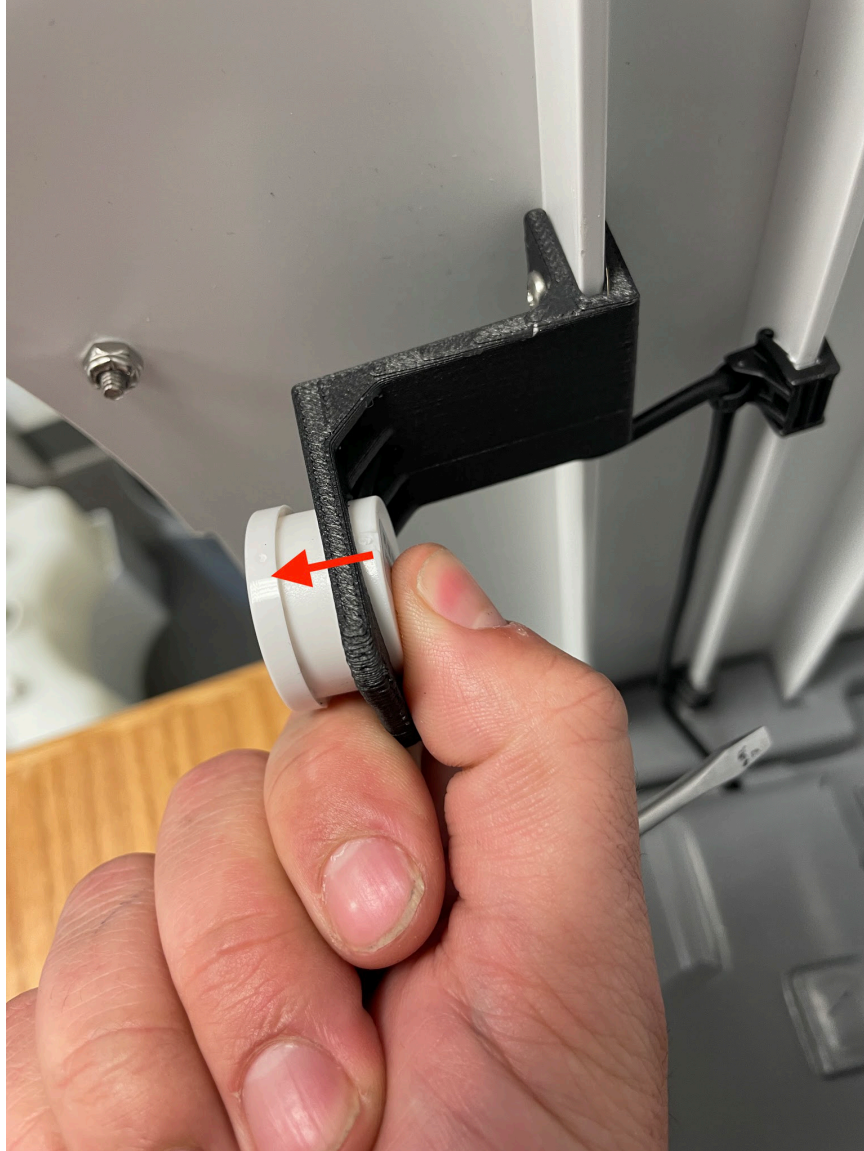


Sensor aus der Halterung entfernen

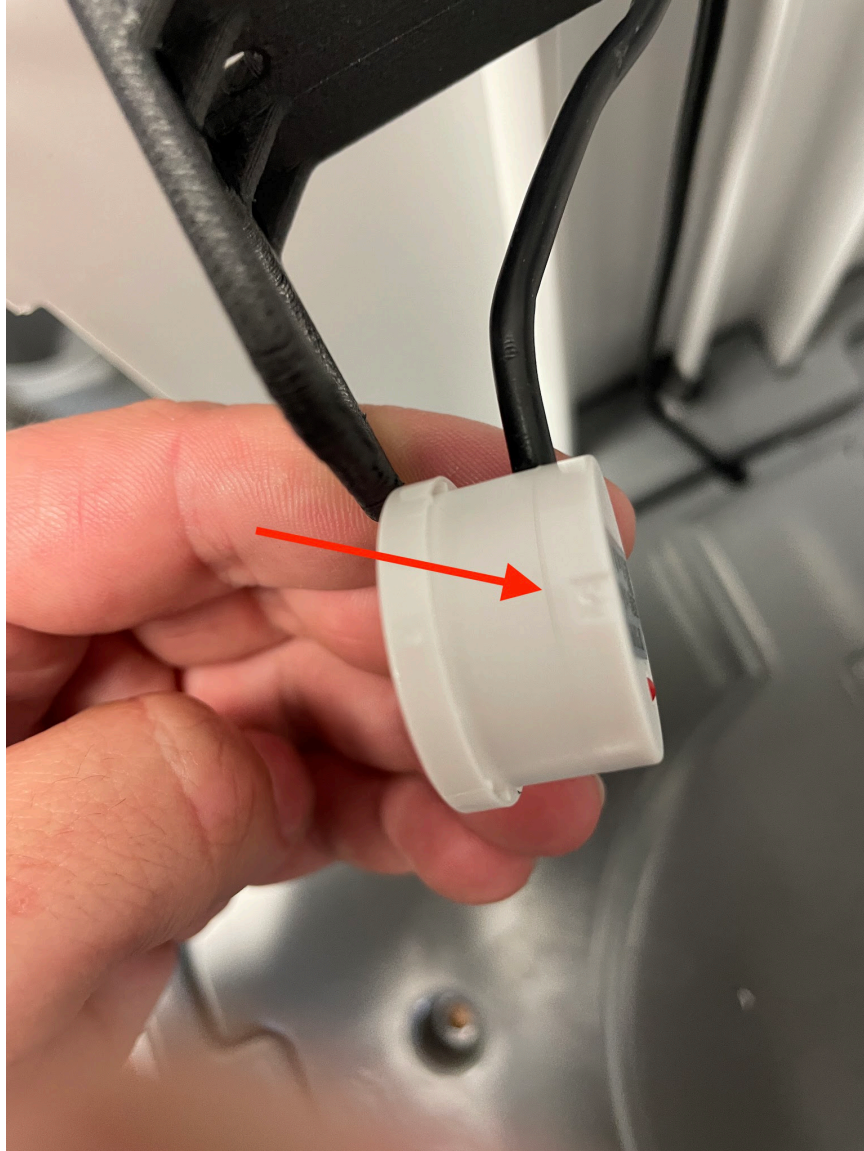

Sensor hintere Linie



Rückseite des Sensors mit Schraubenzieher entfernen

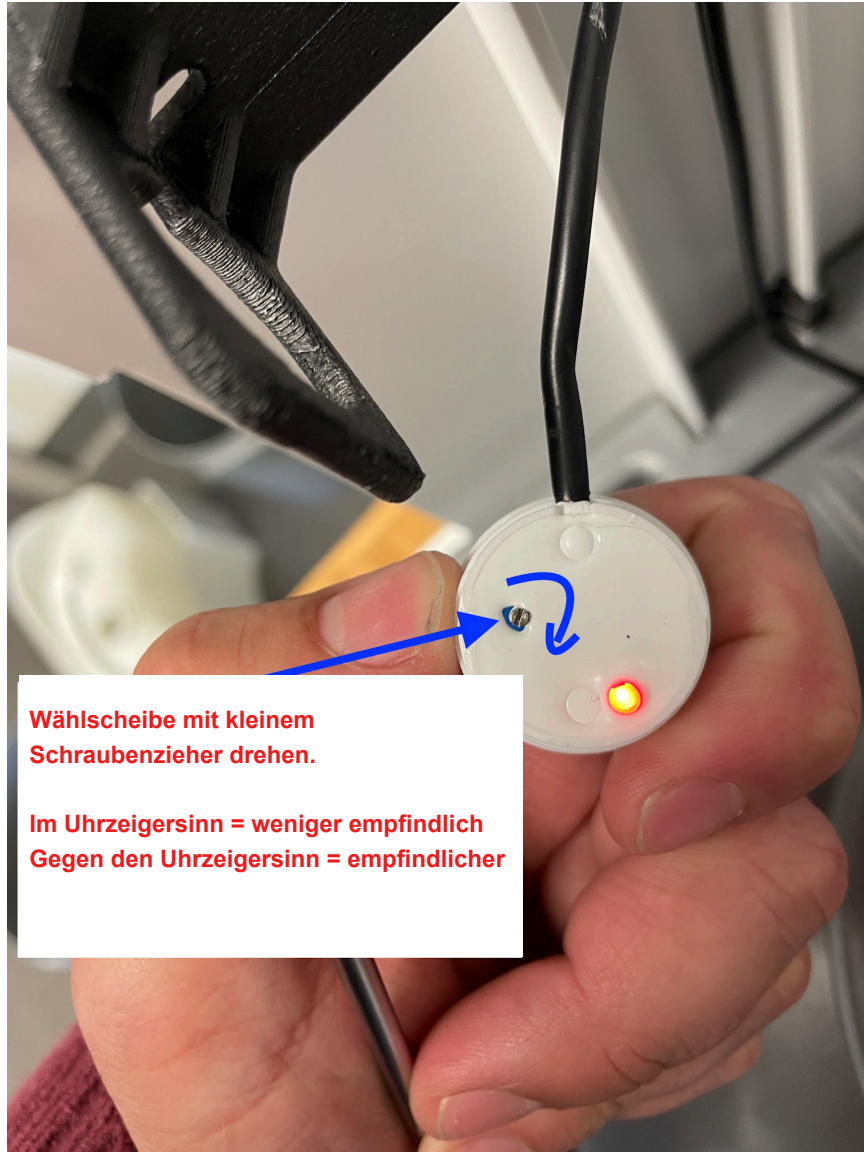

Sensor festhalten. Drehen Sie in angegebener Richtung (im Uhrzeigersinn), um den Sensor unempfindlicher zu machen.

Wir empfehlen eine Drehung um 180 Grad. Danach testen, ob es funktioniert.

Der Sensor darf **nicht** auslösen, wenn die Flasche und die Schublade geschlossen sind und die Flasche **leer** ist.

Er **sollte auslösen**, wenn die Flasche und die Schublade geschlossen sind und die Flasche **voll** ist.